

INSTALLATIONSMANUAL

TYPE 1101 KUGLEHANE RUSTFRIT STÅL 1/4"-3"




GENEREL INFORMATION

1. Kugleventil kan installeres i enhver position på rørledningen, men vær opmærksom på, at aflejret snavs kan beskadige forseglingen hvis vendt nedad.
2. Under installationen af ventilerne rørene skal skylles fri for snavs, grater og svejsning rester eller sædet og bolden overflade kan blive beskadiget. Under denne procedure, skal ventilen i den åbne stilling og ikke at blive betjent, indtil skylning er afsluttet.

INSTALLATION AF GEVINDSKÅRNE VENTILE

1. Du må ikke adskille ventilen før installationen.
2. Sealant påføres rørgvind (Packing garn, Teflon tape, Locktite etc.).
3. Påfør skrueøgle kun den sekskantede del af ventilen ende, der skal tilsluttes.

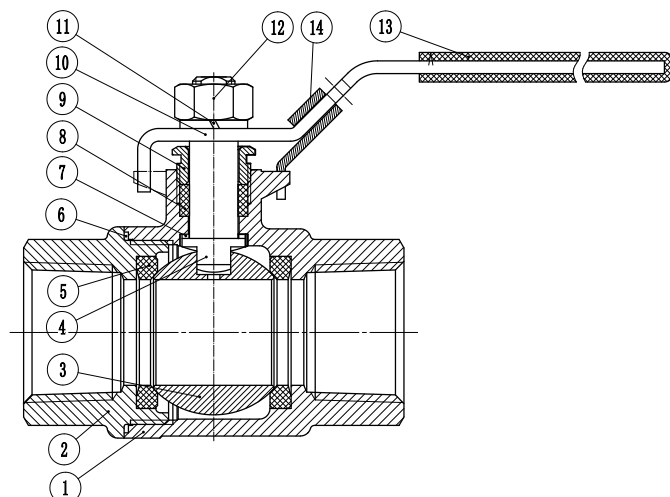

POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	HUS	RUSTFRIT STÅL CF8M
2	TILSLUTNINGSENDE	RUSTFRIT STÅL CF8M
3	KUGLE	RUSTFRIT STÅL CF8M
4	SPINDEL	RUSTFRIT STÅL AISI 316
5	SÆDERINGE	PTFE
6	HUSPAKNING	PTFE
7	TRYKSKIVE	PTFE
8	SPINDELPAKNING	PTFE
9	BØSNING	RUSTFRIT STÅL AISI 304
10	HÅNDTAG	RUSTFRIT STÅL AISI 304
11	FJEDERSKIVE	RUSTFRIT STÅL AISI 304
12	MØTRIK	RUSTFRIT STÅL AISI 304
13	GREB	VINYL
14	LÅSEBLIK	RUSTFRIT STÅL AISI 304

TRYK/TEMPERATUR

